


Öröknaptáras kvarc karóra

Használati utasítás

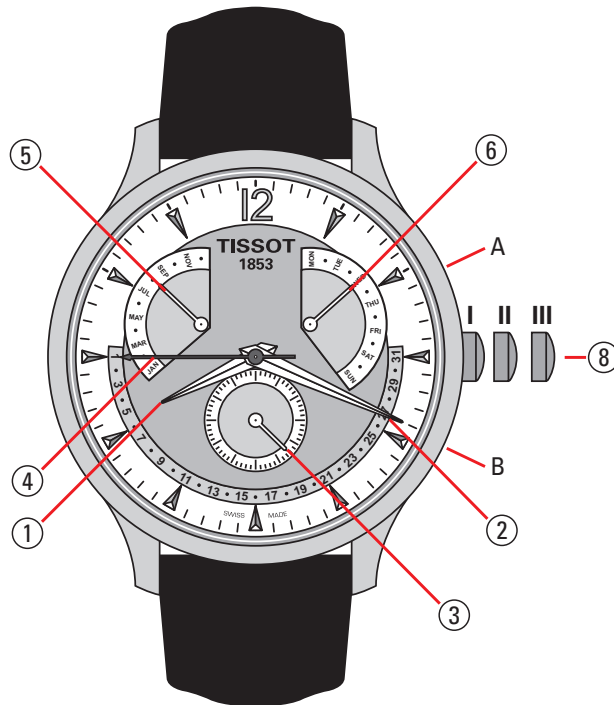

- ① Óramutató
- ② Percmutató
- ③ Másodpercmutató
- ④ Dátumot jelző mutató
- ⑤ Hónapot jelző mutató
- ⑥ A hét napját jelző mutató

⑧ Háromhelyzetű korona

- I Semleges helyzet (becsavarva*, nincs kihúzva)
- II Kiindulási értékeket beállító helyzet (kicsavarva*, félig kihúzva)
- III Időbeállítási helyzet (kicsavarva*, teljesen kihúzva)

***Csavaros koronás modellek esetén:**

- IA Alaphelyzet (becsavarva, nincs kihúzva)
- IB Semleges helyzet (kicsavarva, nincs kihúzva)

Köszönjük a vásárlást!

Köszönjük, hogy a világ egyik legelismertebb svájci gyártója, a TISSOT® által készített öröknaptáros karórát választotta. Az órát aprólékos gonddal szerelték össze a legjobb minőségű alapanyagokból és alkatrészekből, így biztosítva védeettséget az erőhatások, a hőingadozás, valamint a víz és a por ellen.

Ez az útmutató a G15-ös szerkezetű TISSOT GMT öröknaptáros kvarc karórák használatát mutatja be.

Annak érdekében, hogy az öröknaptáros karóra évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az ebben az útmutatóban foglalt előírásokat.

Beállítások

Csavaros koronás modellek

A még jobb vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő vagy a dátum beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az **IB** helyzetbe, mielőtt kihúzná a **II** vagy a **III** helyzetbe.

Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

Időbeállítás

Húzza ki a koronát a **III** helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a kívánt idő beállításához. Ha a 6 óránál található kis másodpercmutatót szeretné szinkronizálni egy hivatalos (rádiós, televíziós, internetes) időjelzéssel, húzza ki a koronát a második ütközésig, és a mutató megáll. Az idő igazítását követően nyomja vissza a koronát az **I** helyzetbe (és a menetes koronával rendelkező modellek esetén csavarja vissza a koronát).



Felhúzás

A kvarcórákat nem kell felhúzni.

Kijelzések kiindulási értékeinek beállítása


Szükség lehet a napot, hónapot és az öröknaptárt (dátumot) jelző mutatók inicializálására.

A kiindulási kijelzések beállításához a korona legyen a **II** helyzetben. A kiválasztott kijelzés az **A** korrekciós gombbal állítható be. Az inicializálni kívánt kijelzés a **B** korrekciós gombbal választható ki.

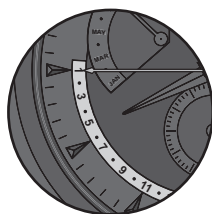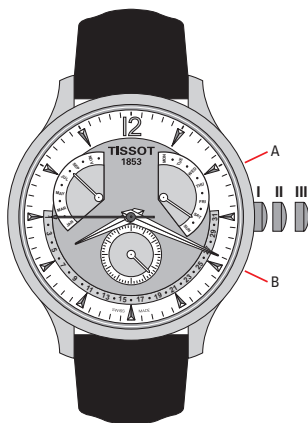


Az öröknaptárt (dátumot) jelző mutató nullázása

- Korona a **II** helyzetben, az **A** korrekciós gomb, a dátum "1" helyzetben.

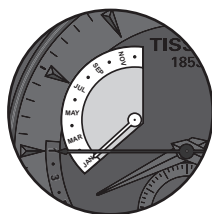

A hónap jelző mutató nullázása

- Korona a **II** helyzetben, a **B** korrekciós gomb egyszeri megnyomása, majd **A** korrekciós gomb, a hónap "január" (JAN) helyzetben.

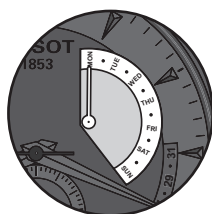

A hét napját jelző mutató nullázása


- Korona a **II** helyzetben, a **B** korrekciós gomb egyszeri megnyomása, majd **A** korrekciós gomb, a nap "hétfő" (MON) helyzetben.

Dátum beállítása

A szökőévek 366 napból állnak. Oszthatók 4-gyel és 400-zal, de nem oszthatók 100-zal. Egy normál év 365 napból áll. 2008, 2012, 2016, ..., 2400 mind szökőévek, míg 2009, 2010, 2011, 2013, ..., 2100 nem szökőév.

| 1. év | 2. év | 3. év | 4. év Szökőév |
|-------|-------|-------|------------------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |

A dátum beállításakor a korona legyen a **III** helyzetben. A beállítani kívánt kijelzés a **B** korrekciós gombbal választható ki. A kiválasztott kijelzés az **A** korrekciós gombbal állítható be.

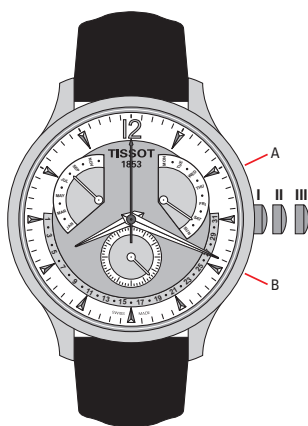

Év beállítása

- Korona a **III** helyzetben, **A** korrekciós gomb (a 4. év szökőév)

Hónap kijelzésének beállítása

- Korona a **III** helyzetben, a **B** majd az **A** korrekciós gomb megnyomása

Dátum beállítása

- Korona a **III** helyzetben, a **B** majd az **A** korrekciós gomb megnyomása

Nap beállítása

- Korona a **III** helyzetben, a **B** majd az **A** korrekciós gomb megnyomása

Ápolás és karbantartás

Javasoljuk, hogy öröknap táras karóráját (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le csapvízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy páratartalom-ingadozásnak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Javasoljuk, hogy óráját 3–4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos TISSOT® képvisellel vagy forgalmazóval. A kifogástalan karbantartási szolgáltatás és a garancia érvényességének biztosítása érdekében, minden esetben bejegyzett TISSOT® forgalmazóhoz vagy képviselőhöz forduljon.

A **TISSOT® öröknap táras kvarc karórák** a kvarckristály egyedülálló pontosságát használják fel. Energiatartalékuk több mint két év folyamatos működéshez elegendő.

Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalos TISSOT® képviseltnél vagy forgalmazónál.

Elem típusa: ezüst-oxid és cink gombelem; 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Elhasználatott kvarcórák gyűjtése és kezelése*



Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy az órát egy engedéllyel rendelkező gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosításával megóvhatók a természeti kincsek.

* Hatályos az Európai Unió tagországaiban, valamint a hasonló jogszabályokkal rendelkező országokban.